

Návod na obsluhu a údržbu

Pískovací pistole SG

Obj. č. N81000314



OBSAH

1	VŠEOBECNÉ INFORMACE	3
2	VYBALENÍ.....	3
3	ÚČEL A POUŽITÍ.....	3
4	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
4.1	NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ PŘI NEVHODNÉM POUŽITÍ.....	3
4.2	NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ OSOB.....	4
4.3	NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU	4
4.4	OSTATNÍ NEBEZPEČÍ	4
5	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
6	INSTALACE	5
6.1	PNEUMATICKÉ ZAPOJENÍ.....	5
6.2	HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ	5
7	POUŽITÍ.....	5
7.1	ČIŠTĚNÍ NÁSTROJE.....	6
7.2	BĚŽNÁ ÚDRŽBA	6
7.3	USKLADNĚNÍ.....	6
7.4	VADNÁ FUNKCE.....	6
7.5	UKONČENÍ PROVOZU PÍSKOVACÍ PISTOLE	6
8	EXPLUATAČNÍ NÁKRES A SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ	7
9	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	8
10	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY FIRMY INAIRCOM S.R.O.....	9
11	ZÁRUČNÍ LIST	10



Před instalací, použitím nebo údržbou pískovací pistole si pozorně přečtěte tyto instrukce z důvodu Vaší bezpečnosti. Tento návod musí být uchován pro budoucí potřebu.

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento návod představuje nedílnou součást výrobku, ke kterému byl přiložen, a musí být uchován pro budoucí potřebu. Pozorně si přečtěte upozornění a pokyny obsažené v tomto návodu před tím, než přistoupíte k instalaci, uvedení do chodu, seřízení nebo údržbě. Tento návod obsahuje důležité informace týkající se BEZPEČNOSTI PROVOZU a ÚDRŽBY. Pistole musí být používána jen pracovníkem s odpovídající kvalifikací, tím je zaručen bezpečný provoz zařízení a jeho správná údržba. Informace uvedené v tomto návodu jsou nezbytné pro správné využití pískovací pistole a jejího příslušenství a doplňují informace, které představují běžný standard technických znalostí pracovníků. Bezpečnostní normy uvedené v tomto návodu doplňují bezpečnostní normy platné v zemi, kde je výrobek používán. S těmito normami musí být pracovníci dobře obeznámeni a je jejich povinností tyto normy dodržovat. Pokud potřebujete další informace nebo musíte řešit zvláštní problémy, obraťte se na autorizovaná střediska technického servisu a údržby výrobku.

2 VYBALENÍ

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není viditelně poškozen. V případě pochyb výrobek nepoužívejte a obraťte se na prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Obalový materiál (plastikové sáčky, polystyrén atp.) musí být zpracován v příslušných sběrnách odpadu a nesmí být ponechány v dosahu dětí, jejichž zdraví může tento materiál vážně ohrozit.

3 ÚČEL A POUŽITÍ

Tato PISTOLE je určena pouze k aplikaci abrazivních materiálů a nesmí být používána k jiným účelům. Firma odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost za škody nebo nehody způsobené nesprávným použitím pískovací pistole nebo nedodržením předpisů týkajících se bezpečnosti. Jakýkoliv zásah nebo jakákoliv úprava na zařízení, která nebyla předem schválena výrobcem, zbavuje výrobce odpovědnosti za škody způsobené nebo ovlivněné těmito zásahy či úpravami.

4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ PŘI NEVHODNÉM POUŽITÍ



- **NIKDY** nemiřte pistolí na osoby či zvířata.
- **NIKDY** nepoužívejte materiály, které nejsou určené k tomuto účelu
- Doporučený provozní tlak nesmí být **NIKDY** překročen
- Před demontáží, čištěním nebo opětnou montáží **VŽDY** z pistole vypustěte stlačený vzduch a vyprázdněte materiál

4.2 NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ OSOB

Mnohé výrobky obsahují zdraví škodlivá organická ředidla nebo chemické látky, které mohou vyvolávat otravu toxickými výpary, jež se uvolňují během stříkání.

Během práce je POVINNOSTÍ každého pracovníka dodržovat následující pokyny:



- Před zahájením práce si pracovník musí POZORNĚ přečíst technické údaje použitých výrobků
- Pistole musí být používána JEN v odpovídajících prostorách nebo v dobře větraných místnostech
- Během práce s pistolí si pracovník musí VŽDY obléci vhodný ochranný oděv
- VŽDY používejte ochranné rukavice, brýle, masky s filtry obsahujícími aktivní uhlí, předejdete tak nebezpečí způsobeným jedovatými výpary nebo kontaktem kůže nebo očí s látkami a ředidly.

4.3 NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Mnohé výrobky obsahují organická ředidla nebo chemické látky o vysokém stupni hořlavosti. Stříkací pistole musí být používána JEN ve vhodném pracovním prostředí nebo dobře větraných prostorách.



- Vyhněte se jakékoliv činnosti, která by mohla způsobit požár, jako například kouření, operace způsobující jiskry nebo jakékoliv nebezpečí způsobené elektřinou
- **OVĚŘTE POMOCÍ KŘÍŽOVÉ KONTROLY TECHNICKÝCH ÚDAJŮ O BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ, ZDA VŠECHNY NÁTĚROVÉ HMOTY A ŘEDIDLA, KTERÉ POUŽÍVÁTE, JSOU CHEMICKY KOMPATIBILNÍ.**
- Uzemněte jak pískovací zařízení tak pískovaný výrobek, omezíte tak nebezpečí jiskření způsobené statickou elektřinou.

4.4 OSTATNÍ NEBEZPEČÍ

- **JE ZAKÁZÁNO** používat pískovací pistoli k jiným účelům než k pískování.
- **JE ZAKÁZÁNO** používat pískovací pistoli v pracovních zónách strojů, jako jsou např. dopravníky, roboty atd., během chodu těchto strojů.

5 TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní tlak	bar	2 - 10
Spotřeba vzduchu	l/min.	700
Rozměry	mm	255 x 190 x 110
Hmotnost	kg	0,780
Maximální provozní tlak	bar	10
Max. hladina hluku	dba	< 79

6 INSTALACE

Aby byly dodrženy podmínky bezpečného provozu a správné údržby, smí s pistolí pracovat jen pracovníci, kteří prošli příslušnou kvalifikací. Je třeba zajistit úpravu stlačeného vzduchu minimálně údržbovou jednotkou (regulace tlaku, filtrace částic větších než 15 µm a odloučení vodních částic).


6.1 PNEUMATICKÉ ZAPOJENÍ

Předtím, než zapojíte pistoli na jakýkoliv přívod pneumatického obvodu, se přesvědčte, zda ve vedení není tlak. Na místě instalace by měl zdroj pneumatického vedení dosahovat max. 10 bar.

6.2 HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ

Předtím, než zapojíte pistoli na jakýkoliv hydraulický obvod, se přesvědčte, zda ve vedení není tlak. Na místě instalace by měl zdroj hydraulického napájení z vodovodní sítě dosahovat minimální hodnoty 1 bar.

7 POUŽITÍ

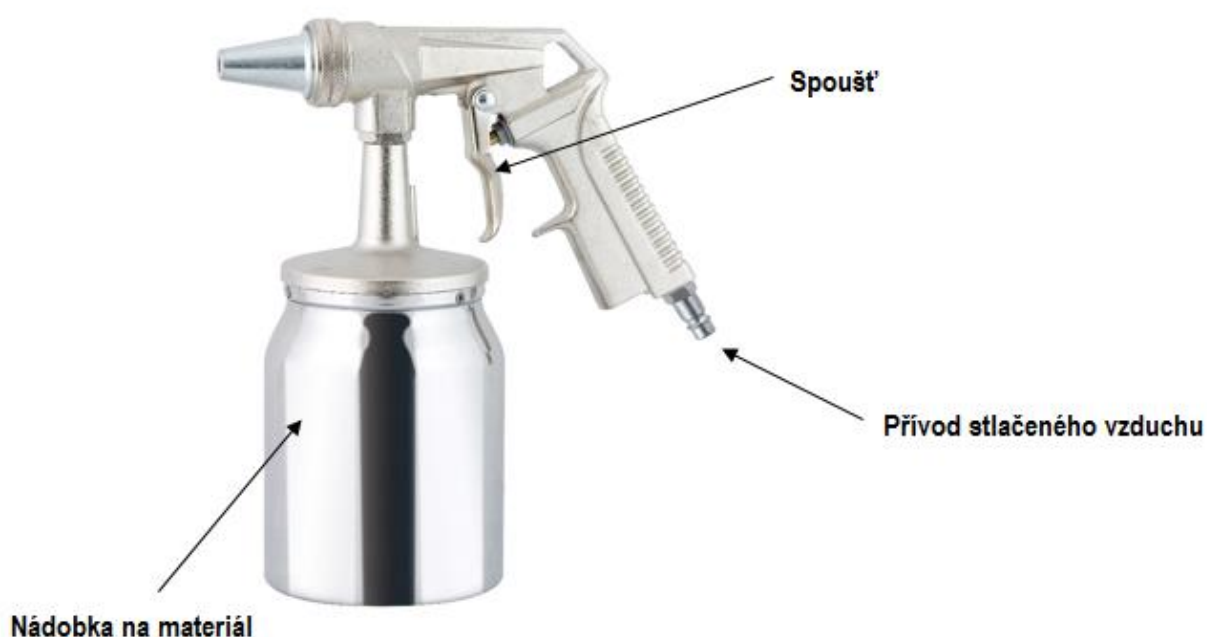

1. Sejměte nádržku pistole a naplňte ho abrazivním pískem, který jste se rozhodli použít.
2. Opět namontujte nádržku na těleso pistole a správně ji upevněte.
3. Vyberte nejvhodnější trysku podle typu práce, kterou chcete provádět, a nasadte ji na konektor pistole.
4. Zapojte hadici přívodu stlačeného vzduchu na přípojku pistole
5. Přiblížte pistoli k ploše, kterou chcete pískovat, a zatáhněte za páku.
6. Před opětovým použitím písku je třeba ho přefiltrovat

7.1 ČIŠTĚNÍ NÁSTROJE



POZOR: Před tím, než začnete jakýkoliv úkon spojený s čištěním pistole, odpojte ji od přívodu stlačeného vzduchu.

JE ZAKÁZÁNO provádět údržbu pistole, pokud personál nedostal příslušné a vhodné instrukce.

JE ZAKÁZÁNO provádět údržbu pistole, pokud nejsou používány originální náhradní díly.

Nikdy nečistěte pistoli vodou.

7.2 BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Správnou funkci a účinnost zařízení zajistíte, pokud ho budete pravidelně čistit a provádět pravidelnou běžnou údržbu podle pokynů výrobce.


7.3 USKLADNĚNÍ

Pokud je třeba zařízení uložit na dlouhou dobu, odpojte zdroje napájení a promažte části, které by se mohly poškodit v případě vysušení.

7.4 VADNÁ FUNKCE

Pokud z pistole nevychází písek, zkontrolujte, zda přívodní hadice není zanesena a/nebo zda nádrž není prázdná.

7.5 UKONČENÍ PROVOZU PÍSKOVACÍ PISTOLE

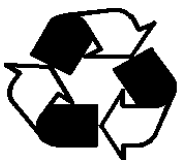

Před demontáží pistole musí být tato vyčištěná a zbavená všech zbytků ředidla nebo nanášené látky.

Materiály, ze kterých je pistole vyrobena, je možno zcela recyklovat.

8 EXPLUATAČNÍ NÁKRES A SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ



Pozice	Objednací číslo	Název	Pozice	Objednací číslo	Název
1	D54101714	Tryska vnější	6	D54102114	Čep
2	D54101814	Jisticí matice	7	D54102214	Spoušť
3	D54101914	Tryska vnitřní	8	D54102314	Víko nádoby
4	D54102014	Tělo	9	D54102414	Těsnění
5	D51100514	Ventil komplet	10	D54102514	Nádobka

9 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES-Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky	
	Inaircom s.r.o. K Šancím 50 163 00 Praha 6 – Řepy DIČ: CZ27374823
Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že níže uvedený výrobek je ve shodě s NV č. 176/2008 Sb. – o technických požadavcích na strojní zařízení, které odpovídá evropské směrnici 2006/42/EHS	
Pískovací pistole SG	
Dále prohlašujeme, že při výrobě byly použity následující harmonizované normy: ČSN EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009; ČSN EN ISO 12100-2:2003+A1:2009	
Místo a datum vydání ES-prohlášení o shodě:	Praha, 01.02.2014
Jméno a podpis odpovědné osoby:	Petr Pešek 

ADRESA DOVOZCE



Inaircom s.r.o

K Šancím 50, 163 00 Praha 6, Česká republika
Hlávkova 1341, 334 01 Přeštice, Česká republika

E-mail: info@inaircom.cz www.inaircom.cz

Technické změny vyhrazeny.
Zobrazení se může odlišovat od skutečnosti.

10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY FIRMY INAIRCOM S.R.O.

Firma Inaircom s.r.o. nabízí záruku za uvedených pravidel a podmínek:

Při uplatňování opravy v záruční době je nutné předložit:

- Vyplněný záruční list (rozumí se: datum prodeje, název a jméno prodávajícího, název a typ zařízení s výrobním číslem)
- V případě ztráty je možné záruční list nahradit prodejním dokladem, na kterém jsou uvedeny uvedené náležitosti (název, typ, výrobní číslo)

Zařízení, na kterém je uplatňována záruční oprava, musí být čisté, nerozebrané, kompletní a náležitými řádně vyplněnými doklady. Do zařízení nesmí být v žádném případě zasahováno! Výjimku tvoří zařízení, na kterých je nutná pravidelná údržba obsluhou, podle platného návodu na údržbu.

V případě rozebrání nebo jiného zásahu do zařízení nebude záruka uznána.

Přenosné, pojízdné kompresory, nářadí a drobný materiál k opravě je zákazník povinný dopravit k nejbližšímu prodejci nebo servisnímu středisku vhodně zabalené a dostatečně zajištěné pro případnou přepravu tak, aby nedošlo k případnému poškození. Pokud zákazník požaduje opravu na místě provozu, je zákazníkovi účtována doprava servisního technika.

Po převzetí zařízení z opravy je povinen provozovatel potvrdit montážní list o opravě razítkem a podpisem.

Záruka bude uznána na konstrukční vady výrobce a vady materiálu.

Ze záruky jsou obecně vyjmuty tyto díly a vady:

- lehce opotřebitelné díly jako o-kroužky, těsnění, filtry apod.
- lamely v rotorech pneumatického nářadí, pokud došlo k poškození opotřebením či neupraveným stlačeným vzduchem apod.

Dále jsou ze záruky vyjmuty závady způsobené:

- nesprávným používáním a údržbou
- zásahem cizích těles, pádem
- potopením do vody, kyseliny apod.
- nesprávným tlakem, neupraveným stlačeným vzduchem
- používáním neoriginálních a nesprávných dílů apod.

Pro uznání záruky musí servis, údržbu a pravidelný servis provádět firma Inaircom s.r.o. nebo smluvní autorizovaný servis.

Konečné rozhodnutí a posouzení záruky přísluší technikovi a následně vedoucímu servisu firmy Inaircom s.r.o

ZÁRUČNÍ LIST

Typ výrobku: Pískovací pistole SG

Objednací číslo: N81000314
Výrobní číslo:

Záruční doba: 24 měsíců

Datum prodeje:

Název prodejce:
Adresa, IČO:

Podpis a razítko:

Záruční list uchovejte pro případ reklamace nebo záruční opravy.