
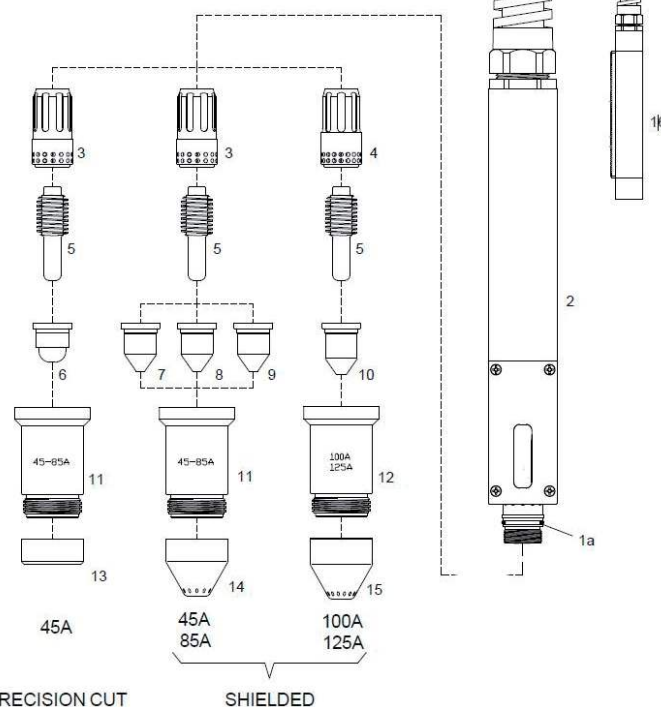


Hořák strojní SVS-125 Machine torch SVS-125

plynem chlazený / gas cooling

Rozsah	40-125A
Zatěžovatel 60% / Duty	125A
Cykly 60%	
Plyn / Gas	Air/N2
Tlak / Gas pressure	řezání/cutting 5,0-6 bar drážkování/gouging 4-4,5 bar
Průtok plynu / Gas Flow	295 l/min
Dofuk / Post Flow Time	45s
Zapalování / Ignition	bez HF / without HF

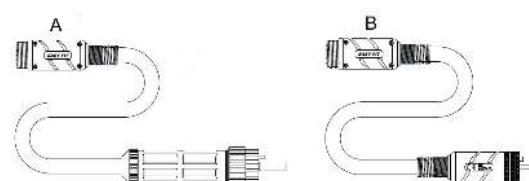

Obsah / Content: 6071 Sada START k hořáku SVS-125/Starting Kit

Informace pro objednání Ordering Information

Poz./pos.	Kód/Code	Název / Description
1	7179	Hořák Plasma SVS-125 strojní Torch Plasma SVS-125 machine
A	7076	Kabel koax. 6,7 m SV-105/125 6 PIN Cable Package 6,7 m SVH/SVM-105/125 6 PIN
	7103	Kabel koax. 9,0 m SV-125 6 PIN Cable Package 9,0 m SV-125 6 PIN
B	7088	Kabel koax. prodlužovací 6,0 m SV-105/125 6 PIN Cable Package Extension 6,0 m SV-105/125 6 PIN

Poz.	Kód	Název	ks v sadě
3	5792	Rozdělovač plynu 45-85A Max Life/Insulating diffusor 45-85A	1
5*	5794	Elektroda 45-125A / Electrode, 45-125A	20
6	5795	Dýza 45A přesný řez /Cutting Tip 45A Precision Cut	2
7	5796	Dýza 45A / Cutting Tip 45A	2
8	5797	Dýza 65A / Cutting Tip 65A	2
9	5798	Dýza 85A / Cutting Tip 85A	2
10	5799	Dýza 105A / Cutting Tip 105A	2
10*	5800	Dýza 125A / Cutting Tip 125A	5
13	5803	Deflektor přesný řez 45A / Deflector Precision Cut 45A	1
14	5804	Hubice strojní 45-85A / Shield Cap Machine 45-85A	1
11	5801	Hubice-tělo 45-85A / Shield Cup Body 45-85A	1

Informace pro objednání / Ordering Information

Poz./pos.	Kód/Code	Název	Description
	6071	Sada START	Starting Kit
1*	5789	Hlava hořáku strojní	Torch Head Machine
1a*	5790	O-kroužek	O-Ring
2*	5791	Trubka Poziční	Fibreglass Positioning Tube
3	5792	Rozdělovač plynu 45-85A Max Life	Insulating diffusor 45-85A Max Life
4*	5793	Rozdělovač plynu 105-125A Max Life	Swirl Ring 105-125A Max Life
5*	5794	Elektroda 45-125A	Electrode, 45-125A
6	5795	Dýza 45A přesný řez	Cutting Tip 45A Precision Cut
7	5796	Dýza 45A	Cutting Tip 45A
8	5797	Dýza 65A	Cutting Tip 65A
9	5798	Dýza 85A	Cutting Tip 85A
10	5799	Dýza 105A	Cutting Tip 105A
10*	5800	Dýza 125A	Cutting Tip 125A
11	5801	Hubice-tělo 45-85A	Shield Cup Body 45-85A
12*	5802	Hubice-Tělo 100-125A	Shield Cup Body 100-125A
13	5803	Deflektor přesný řez 45A	Deflector Precision Cut 45A
14	5804	Hubice strojní 45-85A	Shield Cap Machine 45-85A
15*	5805	Hubice strojní 100-125A	Shield cap machine 100-125A
16	5806	Trubka Poziční s hřebenem	Fibreglass Positioning Tube with Rack
	*	Standardní vybavení hořáku	Standard equipment